SAMSUNG

MIKROWELLENHERD

Bedienungsanleitung

MW89M / MW89MST

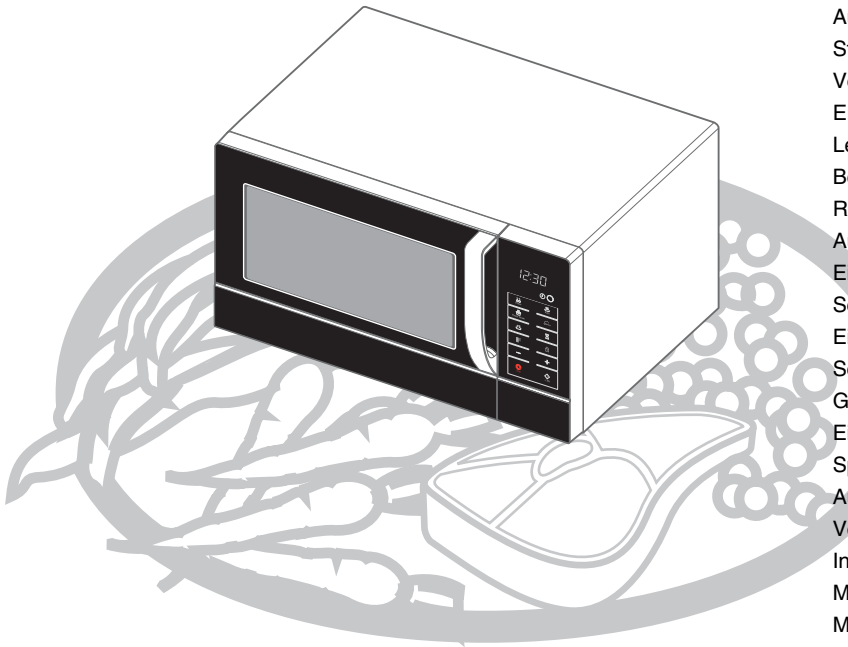

Herd 2
Zubehör 2
Bedienfeld 2
Zu dieser Bedienungsanleitung 3
Sicherheitshinweise 3
Aufstellen des Mikrowellenherds 4
Stellen der Uhrzeit 5
Verfahrensweise bei Problemen 5
Erhitzen/Aufwärmen 6
Leistungsstufen 6
Beenden/Unterbrechen der Zubereitung 6
Regulieren der Garzeit 6
Automatisches Aufwärmen 7
Einstellungen beim automatischen Aufwärmen 7
Schnelles Auftauen 8
Einstellungen beim schnellen Auftauen 8
Schnelles Dampfgaren 9
Geruchsbeseitigung 10
Einstellen der Ruhezeit 10
Speicherfunktion 10
Ausschalten der Signaltöne 11
Verwendeten der Kindersicherung 11
Informationen zum Geschirr 12
Mikrowellenherd reinigen 13
Mikrowellenherd lagern und reparieren 13
Technische Daten 14

Code-Nr.: DE68-03493H

DE

Herd

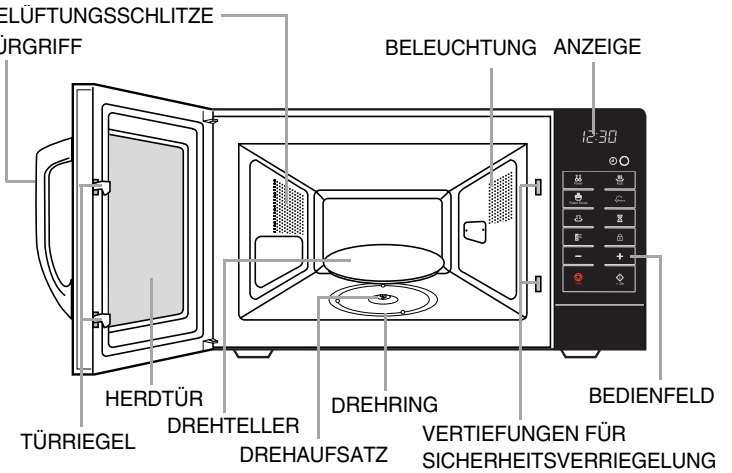

Zubehör

Je nach Modell wird der Mikrowellenherd mit unterschiedlichen Zubehörteilen für verschiedenste Verwendungszwecke geliefert.









1. **Drehaufsatz**: Ist bereits auf die Antriebswelle im Boden des Mikrowellenherds gesteckt.
   Zweck: Der Drehaufsatz überträgt die Drehbewegung auf den Drehteller.
2. **Drehring**: Muss in die Mitte des Mikrowellenherds gelegt werden.
   Zweck: Der Drehring dient als Unterlage für den Drehteller.
3. **Drehteller**: Muss so auf den Drehring gestellt werden, dass die Tellermitte auf den Drehaufsatz passt.
   Zweck: Der Drehteller ist die meistgebrauchte Kochfläche und kann zum Reinigen leicht entfernt werden.
4. **Schneller Dampfgarer**, sieheSeite 9.
   Zweck: Verwenden Sie den Dampfgarer aus Kunststoff, wenn Sie die Funktion für schnelles Dampfgaren einsetzen möchten.

☛ Der Mikrowellenherd darf **NICHT** ohne Drehring und Drehteller betrieben werden.

Bedienfeld

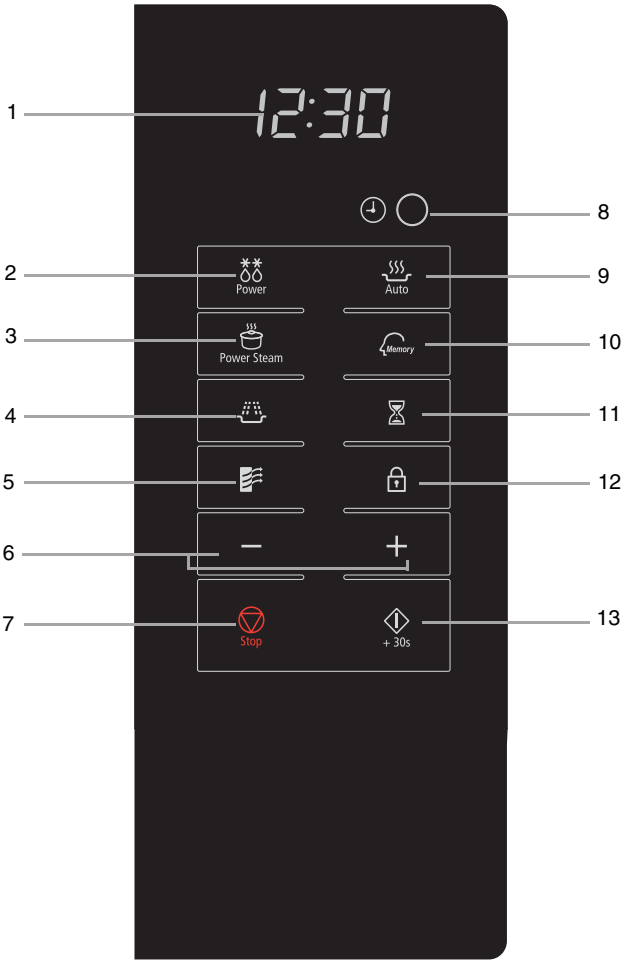

1. ANZEIGE
2. SCHNELL AUFTAUEN
3. SCHNELLES DAMPFGAREN
4. LEISTUNGSSTUFE EINSTELLEN
5. GERUCHSBESEITIGUNG
6. NACH OBEN (+) / NACH UNTEN (—) (Garzeit, Gewicht und Portionsgröße)
7. STOPP/ABBRECHEN
8. UHR STELLEN
9. AUTOMATISCH ERHITZEN
10. SPEICHERFUNKTION
11. EINSTELLEN DER RUHEZEIT
12. KINDERSICHERUNG
13. STARTTASTE

Zu dieser Bedienungsanleitung

Sie haben einen Mikrowellenherd von SAMSUNG erworben. Die Bedienungsanleitung enthält viele nützliche Informationen zur Verwendung des Mikrowellenherds:

- ***Sicherheitshinweise***
- ***Geeignetes Zubehör und Kochgeschirr***
- ***Nützliche Zubereitungshinweise***

Auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung befinden sich Abbildungen des Mikrowellenherds und des Bedienfelds, mit deren Hilfe Sie leicht die richtigen Tasten finden können.

In den schrittweisen Anweisungen werden zwei verschiedene Symbole verwendet.

Wichtig **Hinweis**

SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG DES KONTAKTS MIT MIKROWELLENSTRAHLUNG

Die Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise führt möglicherweise dazu, dass Sie schädlicher Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind.

(a) Es darf unter keinen Umständen versucht werden, den Mikrowellenherd bei geöffneter Tür zu betreiben, eigenmächtige Änderungen an der Sicherheitsverriegelung (oder den Türriegeln) vorzunehmen oder Gegenstände in die Vertiefungen der Sicherheitsverriegelung einzuführen.

(b) Sorgen Sie dafür, dass sich keine Gegenstände zwischen Gerätevorderseite und Herdtür befinden. Die Dichtungsflächen der Herdtür dürfen nicht mit Essensresten oder Reinigungsmittelrückständen verschmutzt sein. Stellen Sie sicher, dass die Herdtür und die entsprechenden Dichtungsflächen sauber sind, indem Sie sie nach der Benutzung des Mikrowellenherds zuerst mit einem feuchten und anschließend mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen.

(c) Bei Beschädigung des Mikrowellenherds darf dieser bis zur Reparatur durch Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen nicht in Betrieb genommen werden. Es ist besonders wichtig, dass die Herdtür ordnungsgemäß schließt und folgende Teile nicht beschädigt sind:
(1) Tür (verbogen)
(2) Türscharniere (nicht beschädigt oder locker)
(3) Türverriegelungen und Dichtungsflächen

(d) Die Reparatur des Mikrowellenherds darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vom Kundendienst für Mikrowellen ausgeführt werden.

Sicherheitshinweise

DE

WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

LESEN SIE DIE FOLGENDEN HINWEISE AUFMERKSAM DURCH, UND BEWAHREN SIE SIE SO AUF, DASS SIE SIE SPÄTER SCHNELL WIEDERFINDEN.

Stellen Sie vor dem Erhitzen von Nahrungsmitteln oder Flüssigkeiten im Mikrowellenherd sicher, dass die folgenden Sicherheitshinweise beachtet wurden.

- Verwenden Sie nur Kochzubehör, das für den Einsatz im Innern von Mikrowellenherden geeignet ist;
  NICHT VERWENDEN: Metallbehälter, Essgeschirr mit Gold- oder Silberrand, Spieße, Gabeln usw.
  Entfernen Sie Drahtverschlüsse von Papier- oder Plastiktüten.
  Grund: Es kann zu einer elektrischen Funkenbildung kommen, wodurch der Mikrowellenherd unter Umständen beschädigt wird.
- Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie Nahrungsmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, da die Gefahr besteht, dass sich die Behälter entzünden. Verwenden Sie den Mikrowellenherd nicht zum Trocknen von Zeitungen oder Kleidung.
- Bei kleineren Nahrungsmengen nehmen auch die Koch- bzw. Aufwärmzeiten ab. Wenn Sie die normalen Zeiten anwenden, kann es zu Überhitzung und Verbrennung kommen.
- Bei Rauchentwicklung im Gerät halten Sie die Herdtür geschlossen und schalten das Gerät aus bzw. unterbrechen die Stromversorgung.
- Beim Erhitzen von Getränken im Mikrowellenherd kann es zu verzögertem Sieden und damit verbundenem Spritzen kommen. Das Behältnis muss deshalb vorsichtig herausgenommen werden. Um solche Vorkommnisse zu verhindern: Halten Sie nach dem Ausschalten des Mikrowellenherds **IMMER** eine Ruhezeit von mindestens 20 Sekunden ein, damit ein Temperaturausgleich stattfinden kann. Rühren Sie die Nahrungsmittel bei Bedarf während des Erhitzens, jedoch IMMER nach dem Erhitzen um.
  Befolgen Sie bei Verbrühungen die nachstehenden ERSTE HILFE-Anweisungen:
  * Halten Sie die verbrühte Körperstelle mindestens 10 Minuten unter kaltes Wasser.
  * Bedecken Sie die Wunde mit einem sauberen, trockenen Verband.
  * Tragen Sie keine Cremes, Öle oder Lotionen auf.
- Füllen Sie den Behälter **NIEMALS** bis zum Rand, und verwenden Sie ein Behältnis, das oben breiter ist als unten, damit Flüssigkeiten nicht überkochen. Auch Flaschen mit engen Flaschenhälsen können bei Überhitzung explodieren.Erhitzen Sie eine Babyflasche **NIEMALS**, solange der Sauger darauf befestigt ist, da die Flasche sonst durch Überhitzung explodieren kann.
- Babynahrung in Flaschen und Gläsern muss vor dem Füttern gut geschüttelt bzw. durchgerührt und auf Temperaturverträglichkeit kontrolliert werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Kochen Sie Eier nie in der Schale, und wärmen Sie hart gekochte Eier niemals in der Schale auf. Sie könnten anderenfalls explodieren, selbst nachdem das Wärmen in der Mikrowelle abgeschlossen ist. Luftdichte oder vakuumversiegelte Flaschen, Gläser und Behälter sowie Nüsse mit Schale, Tomaten usw. dürfen nicht erwärmt werden,
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und eventuelle Essensrückstände entfernt werden.;
- Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

- Bedecken Sie die hinteren Belüftungsschlitze **NICHT** mit Stoff oder Papier. Sie könnten Feuer fangen, da heiße Luft aus dem Herd nach außen geleitet wird. Anderenfalls kann es zu einer Überhitzung des Mikrowellenherds kommen, sodass dieser sich dann automatisch abschaltet. Der Mikrowellenherd kann danach nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis er ausreichend abgekühlt ist.
- Um versehentliche Verbrennungen zu verweiden, verwenden Sie **IMMER** Ofenhandschuhe, wenn Sie ein Gefäß aus dem Mikrowellenherd nehmen.
- Berühren Sie **NICHT** die Heizelemente oder die Innenwände des Garraums, solange sich der Ofen nicht abgekühlt hat.
- Das Netzkabel darf nicht mit Wasser oder heißen Flächen in Berührung kommen. Nehmen Sie dieses Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Stehen Sie beim Öffnen des Mikrowellenherds eine Armlänge entfernt.

Grund: Die entweichende heiße Luft oder der heiße Dampf kann zu Verbrühungen führen.

- Beim Betrieb des Mikrowellenofens sind möglicherweise klickende Geräusche zu hören (insbesondere beim Auftauen).

Grund: Diese Geräusche sind bei elektrischen Änderungen der Leistungsstufe nicht ungewöhnlich.

- Schalten Sie das Gerät **NICHT** ein, wenn es leer ist. Die Stromversorgung wird aus Sicherheitsgründen automatische abgeschaltet. Nach einer Ruhezeit von mehr als 30 Minuten kann das Gerät wieder normal in Betrieb genommen werden. Am besten lassen Sie immer ein Glas Wasser im Mikrowellenherd stehen. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, falls Sie den Herd versehentlich einschalten.
- Der Mikrowellenherd darf nicht im Innern eines Schranks aufgestellt werden.

WICHTIG

- Kleine Kinder dürfen **NIEMALS** den Mikrowellenherd einschalten oder mit diesem spielen. Darüber hinaus sollten Kleinkinder nie ohne Aufsicht Erwachsener in der Nähe des Geräts bleiben, wenn dieses in Betrieb ist. Legen Sie Spielzeug oder ähnliche Dinge von Interesse für Kinder niemals auf dem Mikrowellenherd oder in seiner Nähe ab.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

WARNUNG:
Wenn die Herdtür oder die Türscharniere beschädigt sind, darf der Mikrowellenherd bis zur Reparatur durch sachkundiges Fachpersonal nicht verwendet werden.

WARNUNG:
Wartungs- oder Reparaturarbeiten, für die eine Schutzabdeckung gegen Mikrowellenstrahlung entfernt werden muss, dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.

WARNUNG:
Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in luftdicht verschlossenen Behältnissen erhitzt werden, da diese explodieren können.

WARNUNG:
Kinder dürfen den Mikrowellenherd nur dann ohne Aufsicht verwenden, wenn Sie die Risiken eines unsachgemäßen Gebrauchs kennen und genaue Anweisungen erhalten haben, so dass sie den Mikrowellenherd ohne Gefahr bedienen können.

Aufstellen des Mikrowellenherds

Stellen Sie den Ofen auf einer ebenen und waagerechten Fläche im 85 cm Höhe auf. Diese Fläche muss ausreichend fest sein, um das Gewicht des Ofens zu tragen.

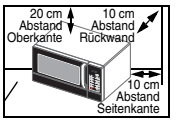



1. Achten Sie beim Aufstellen des Mikrowellenherds auf ausreichende Belüftung. Hinter dem Herd und an den Seiten sollten mindestens 10 cm und oberhalb des Geräts mindestens 20 cm Abstand eingehalten werden.
2. Entnehmen Sie das gesamte Verpackungsmaterial aus dem Inneren des Mikrowellenherds.
   Setzen Sie den Drehring und den Drehteller ein.
   Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller problemlos gedreht werden kann.
3. Der Mikrowellenherd muss so aufgestellt werden, dass sich in Reichweite des Kabels eine Steckdose befindet.

☛ Wenn das Netzkabel defekt ist, muss es durch ein spezielles Kabel oder ein Bauteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder einem Servicebetrieb erhältlich ist.
Stecken Sie den Netzstecker zu Ihrer eigenen Sicherheit nur in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose mit 230 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz. Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch ein spezielles Kabel ersetzt werden.

☛ Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung auf, z. B. in der Nähe eines herkömmlichen Herds oder eines Heizkörpers. Die Parameter der Stromversorgung müssen eingehalten werden. Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss dies denselben Anforderungen entsprechen wie das mit dem Mikrowellenherd gelieferte Netzkabel. Reinigen Sie den Garraum und die Türdichtung des Mikrowellenherds vor der ersten Benutzung mit einem feuchten Lappen.

Stellen der Uhrzeit

Der Mikrowellenherd ist mit einer Uhr ausgestattet. Die Uhrzeit kann im 12- und im 24-Stunden-Format angezeigt werden. In folgenden Fällen muss die Uhr gestellt werden:

- ***Bei der ersten Inbetriebnahme***
- ***Nach einem Stromausfall***

✉ Vergessen Sie nicht, die Uhrzeit beim Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen.



1. **Zum Anzeigen der Uhrzeit im...** **drücken Sie die Taste ⏲...**

24-Stunden-Format	einmal
12-Stunden-Format	zweimal



2. Drücken Sie die Tasten (—) und (+), um die Uhrzeit einzustellen.



3. Drücken Sie die Taste ⏲.



4. Drücken Sie die Tasten (—) und (+), um die Minuten einzustellen.



5. Drücken Sie die Taste ⏲.

Verfahrensweise bei Problemen

Wenn eins der unten aufgeführten Probleme auftritt, versuchen Sie es mit den angegebenen Vorschlägen zu lösen.

DE

◆ Dies ist normal.
- Kondenswasser im Garraum des Mikrowellenherds
- Luftströmung an der Herdtür und am Gehäuse
- Lichtreflexe an der Herdtür und am Gehäuse
- Entweichen von Dampf an der Herdtür oder den Belüftungsschlitzen

◆ Bei Betätigen der Taste ⏀ wird der Mikrowellenherd nicht gestartet.
- Ist die Herdtür vollständig geschlossen?

◆ Nicht erhitzte Nahrungsmittel
- Haben Sie den Timer richtig eingestellt und/oder die Taste ⏀ gedrückt?
- Ist die Herdtür geschlossen?
- Ist der Stromkreis überlastet? Ist dadurch eine Sicherung durchgebrannt, oder wurde ein Leistungsschutzschalter ausgelöst?

◆ Zu sehr oder zu wenig erhitzte Nahrungsmittel
- Wurde die den Nahrungsmitteln entsprechende Garzeit eingestellt?
- Wurde die entsprechende Leistungsstufe eingestellt?

◆ Funkenbildung und Knistern im Garraum (Lichtbogenbildung)
- Haben Sie Geschirr mit Metallverzierungen verwendet?
- Wurde eine Gabel oder ein anderer Metallgegenstand im Garraum des Mikrowellenherds vergessen?
- Befindet sich Aluminiumfolie in zu geringem Abstand zu den Innenwänden des Garraums?

◆ Mikrowellenherd verursacht Störungen bei Radio- oder Fernsehgeräten
- Bei Betrieb des Mikrowellenherds kann es zu leichten Störungen des Radio- und Fernsehempfangs kommen. Dies ist normal. Stellen Sie den Mikrowellenherd nicht in der Nähe von Fernseh- oder Radiogeräten und Antennen auf, um dieses Problem zu vermeiden.
- Wenn vom Mikroprozessor des Mikrowellenherds Störungen festgestellt werden, wird u. U. die Anzeige zurückgesetzt. Ziehen Sie den Netzstecker, und stecken Sie ihn dann wieder ein, um dieses Problem zu beheben. Stellen Sie die Uhrzeit neu ein.

✉ Wenn Sie das Problem nicht mit Hilfe der oben angegebenen Informationen lösen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vor Ort.

DE

Erhitzen/Aufwärmen

Hinweise zum Erhitzen oder Aufwärmen von Lebensmitteln

Überprüfen Sie STETS die vorgenommenen Einstellungen, bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.

Stellen Sie zuerst die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers. Schließen Sie anschließend die Herdtür.

1. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Es werden 850 W (maximale Garleistung) angezeigt:
Stellen Sie die gewünschte Leistungsstufe ein. Drücken Sie dazu die Taste , bis die entsprechende Stufe angezeigt wird. Weitere Angaben zu den Leistungsstufen finden Sie in der entsprechenden Tabelle.

2. Geben Sie mit den Tasten (—) und (+) die Garzeit ein.



3. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Innenbeleuchtung des Geräts schaltet sich ein, und der Drehteller beginnt sich zu drehen. Der Garvorgang wird gestartet. Nach Beendigung erklingt viermal ein Signalton.

☛ Schalten Sie den Mikrowellenherd **niemals** ein, wenn er leer ist.

✉ Wenn Sie ein Gericht für kurze Zeit bei maximaler Leistung (850 W) erhitzen möchten, drücken Sie einfach für jeweils 30 Sekunden Garzeit einmal die Taste **+30s**. Der Mikrowellenherd wird sofort gestartet.

Leistungsstufen

Sie können zwischen den unten aufgeführten Leistungsstufen auswählen.

Leistungsstufe	Leistung
HOCH	850 W
MITTEL (HOCH)	600 W
MITTEL	450 W
MITTEL (NIEDRIG)	300 W
AUFTAUEN	180 W
NIEDRIG/WARM HALTEN	100 W

✉ Bei Auswahl einer höheren Leistungsstufe müssen Sie eine kürzere Garzeit einstellen.

✉ Bei Auswahl einer geringeren Leistungsstufe muss eine längere Garzeit eingestellt werden.

Beenden/Unterbrechen der Zubereitung

Sie können den Garvorgang jederzeit unterbrechen, um die Nahrungsmittel zu überprüfen.



1. Unterbrechen:
Öffnen Sie die Gerätetür.
Ergebnis: Die Zubereitung wird beendet. Schließen Sie die Herdtür, und drücken Sie erneut , um den Garvorgang fortzusetzen.



2. Beenden:
Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Zubereitung wird beendet. Wenn die Zubereitungseinstellungen gelöscht werden sollen, drücken Sie erneut die Taste **Abbrechen** ( ).

☛ Vor dem Beginn der Zubereitung kann jede Einstellung aufgehoben werden, indem Sie einfach auf **Abbrechen** ( ) drücken.

Regulieren der Garzeit

Sie können die Garzeit erhöhen, indem Sie für jeweils 30 Sekunden zusätzlicher Garzeit einmal die Taste* +30 s *drücken.



Drücken Sie zum Verlängern der Garzeit um jeweils 30 Sekunden einmal die Taste **+30 s**.

Automatisches Aufwärmen

Für die Funktion zum automatischen Aufwärmen sind vier verschiedene Garzeiten vorprogrammiert.
Sie brauchen daher weder die Garzeit noch die Leistungsstufe einzustellen.
Durch Drücken der Tasten (−) und (+) können Sie die Anzahl der Portionen angeben.
Stellen Sie die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Herdtür.



1. Wählen Sie durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste **Automatisch erhitzen ( )** die Art der zu erhitzenden Nahrungsmittel aus.

2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten (−) und (+) die Portionsgröße aus.
(Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle seitlich.)

3. Drücken Sie die Taste ◇.
Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden zubereitet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
1) Es erklingt viermal ein Signalton.
2) Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
3) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

✉ Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Einstellungen beim automatischen Aufwärmen

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Programme für automatisches Aufwärmen mit den zugehörigen Mengen, Ruhezeiten und passenden Empfehlungen beschrieben.

DE

Nummer/ Nahrungsmittel	Portionsgröße	Ruhezeit	Empfehlungen
1 **Fertiggericht** (gekühlt)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Die Nahrungsmittel auf einen Porzellanteller geben und mit einer mikrowellengeeigneten Frischhaltefolie abdecken. Dieses Programm ist für Gerichte geeignet, die aus bis zu drei Komponenten bestehen (z. B. Fleisch mit Sauce, Gemüse und eine Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln).
2. **Fertiggericht** (tiefgefroren)	300- 350 g 400- 450 g	4 min.	Prüfen Sie auf der Verpackung des Fertiggerichts, ob es für die Zubereitung im Mikrowellenherd geeignet ist. Folie der Verpackung durchstechen. Fertiggericht in die Mitte des Drehtellers stellen. Dieses Programm ist für tiefgefrorene Fertiggerichte geeignet, die aus bis zu drei Komponenten bestehen (z. B. Fleisch mit Sauce, Gemüse und eine Beilage wie Kartoffeln, Reis oder Nudeln).
3. **Getränke** Kaffee, Milch, Tee, Wasser temperatur)	150 ml (1 Tasse) 250 ml (1 Becher)	1-2 min.	In eine Porzellantasse (150 ml) oder einen Porzellanbecher (250 ml) geben und in die Mitte des Drehtellers stellen. Ohne Abdeckung aufwärmen. Vor und nach der Ruhezeit vorsichtig umrühren. Tasse bzw. Becher vorsichtig entnehmen (siehe Sicherheitshinweise für Flüssigkeiten).

DE

Schnelles Auftauen

Mit der Funktion für schnelles Auftauen können Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auftauen. Auftauzeit und Leistungsstufe werden automatisch eingestellt.

✉ Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Stellen Sie zunächst die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Herdtür.



1. Drücken Sie die Taste **Schnelles Auftauen** (Power).

Ergebnis: In der Anzeige wird Folgendes eingeblendet: 0

2. Geben Sie mit den Tasten (–) und (+) das Gewicht der Nahrungsmittel ein.
Maximal können 1500 g eingestellt werden.



3. Drücken Sie die Taste ◇.

Ergebnis:

- Der Auftauvorgang wird gestartet.
- Während des Auftauvorgangs werden Sie durch Signaltöne daran erinnert, das Auftaugut zu wenden.
- Drücken Sie erneut die Taste ◇, um den Auftauvorgang zu beenden.

✉ Nahrungsmittel können auch manuell aufgetaut werden. Stellen Sie dazu am Mikrowellenherd die Funktion zum Erhitzen/Aufwärmen mit einer Leistungsstufe von 180 W ein. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Erhitzen/Aufwärmen“ auf Seite 6.

Einstellungen beim schnellen Auftauen

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Programme für schnelles Auftauen mit den zugehörigen Mengen, Ruhezeiten und passenden Empfehlungen beschrieben.

Entfernen Sie vor dem Auftauen das gesamte Verpackungsmaterial. Legen Sie Fleisch, Geflügel und Fisch auf einen flachen Porzellanteller.

Lebensmittel	Portionsgröße	Ruhezeit	Empfehlung
Fleisch **Geflügel** **Fisch**	200-1500 g	15-60 min	Die Seiten mit Aluminiumfolie schützen. Die Stücke auf dem Teller bei Erklingen des Signaltons wenden. Dieses Programm ist für Fleisch wie Steaks, Schnitzel, Hackfleisch, Hähnchenteile, ganze Hähnchen oder Fischfilets geeignet.

Schnelles Dampfgaren

DE

Bei der Funktion zum schnellen Dampfgaren wird die Garzeit automatisch eingestellt.
Durch Drücken der Tasten (−) und (+) können Sie die Anzahl der Portionen angeben.
Verwenden Sie den Dampfgarer aus Kunststoff, wenn Sie die Funktion für schnelles Dampfgaren einsetzen möchten.
Stellen Sie den Dampfgarer aus Kunststoff in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Herdtür.



1. Wählen Sie durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Taste **Schnelles Dampfgaren** ( ) die zu garenden Nahrungsmittel aus.



2. Wählen Sie durch Drücken der Tasten (−) und (+) die Portionsgröße aus.
(Einzelheiten hierzu finden Sie in der Tabelle seitlich.)



3. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden zubereitet. Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
1) Es erklingt viermal ein Signalton.
2) Abschließend erklingt dreimal ein Signalton (einmal pro Minute).
3) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.

Ratgeber für schnelles Dampfgaren

Komponenten des schnellen Dampfgarers

Dampfschüssel


Dämpfteller


Deckel

Verwenden des schnellen Dampfgarers

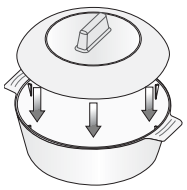
(Dampfschüssel+Deckel)

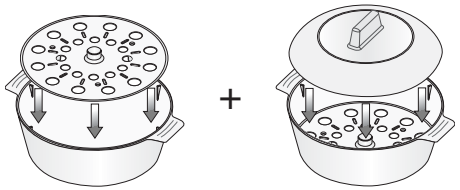
(Dampfschüssel mit Dämpfeinsatz+Deckel)

In der folgenden Tabelle sind die 4 automatischen Programme der Funktion zum schnellen Dampfgaren mit den zugehörigen Mengen, Ruhezeiten und passenden Empfehlungen beschrieben. Verwenden Sie den Dampfgarer, wenn Sie die Funktion für schnelles Dampfgaren einsetzen möchten.

Nummer/ Nahrungsmittel	Portionsgröße	Ruhezeit	Verwendung	Empfehlungen
1. Weißer Reis	150 -200 g 250 -300 g	4-5 min	Dampfschüssel + Deckel	Weißer Reis (parboiled) Den Reis in den Dampfgarer geben. Doppelte Menge kalten Wassers hinzugeben. Mit dem Deckel verschließen. Nach dem Kochen und während der Ruhezeit umrühren. Entfernen Sie nach dem Kochen mit Küchenpapier die Feuchtigkeit aus dem Garraum.
2. Geschälte Kartoffeln	100 -150 g 200 -250 g 300 -350 g 400 -450 g 500 -550 g	2-3 min	Dampfschüssel + Deckel	Kartoffeln zuerst schälen, waschen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. In den Dampfgarer geben. Bei 100-350 g geben Sie 15-30 ml (1-2 EL) Wasser hinzu, bei 400-550 g geben Sie 45-60 ml (3-4 EL) hinzu. Den Deckel des Dampfgarers schließen.
3. Frisches Gemüse	100 -150 g 200 -250 g 300 -350 g 400 -450 g	1-2 min	Dampfschüssel mit Dämpfteller und Deckel	Gemüse zuerst waschen, putzen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. Dämpfteller in die Schüssel des Dampfgarers geben. Legen Sie das Gemüse gleichmäßig verteilt auf den Dämpfteller. Bei 100-350 g geben Sie 30 ml (2 EL) Wasser hinzu, bei 400-450 g geben Sie 45 ml (3 EL) hinzu. Den Deckel des Dampfgarers schließen.
4. Obstkompott	100 -150 g 200 -250 g 300 -350 g 400 -450 g	2-3 min	Dampfschüssel + Deckel	Das frische Obst zuerst schälen, waschen, in gleich große Stücke schneiden und anschließend wiegen. In den Dampfgarer geben. Beim Dampfgaren von 100-350 g Obst geben Sie 15-30 ml (1-2 EL) Wasser hinzu, bei 400-450 g geben Sie 45 ml (3 EL) Wasser hinzu. Zusätzlich 1-2 EL Zucker dazugeben. Mit dem Deckel verschließen. Nach dem Dampfgaren vorsichtig umrühren. Dieses Programm ist für Äpfel, Birnen, Pflaumen, Aprikosen, Mangos und Ananas geeignet.

DE

Geruchsbeseitigung

Verwenden Sie diese Funktion nach dem Zubereiten von geruchsintensiven Gerichten oder nach starker Rauchentwicklung im Herdinneren.

Reinigen Sie zunächst den Herdinnenraum.

Drücken Sie anschließend die Taste **Geruchsbeseitigung** ( ). Es erklingen vier Signaltöne.

✉ Als Zeitraum für die Geruchsbeseitigung sind 5 Minuten voreingestellt. Dieser Zeitraum wird durch Drücken der Taste **+30 s** jeweils um 30 Sekunden verlängert.

✉ Der maximale Zeitraum liegt bei 15 Minuten.

Einstellen der Ruhezeit

Mit der Taste* Timer anhalten *kann automatisch eine Ruhezeit eingestellt werden (ohne Mikrowellenfunktion).

1. Drücken Sie die Taste .

2. Geben Sie mit den Tasten (—) und (+) die Ruhezeit ein.



3. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Ruhezeit beginnt. Nach Ablauf der eingestellten Zeit:
1) Es erklingt viermal ein Signalton.
2) Die aktuelle Uhrzeit wird wieder angezeigt.

Speicherfunktion

Wenn Sie häufig die gleichen Gerichte zubereiten oder aufwärmen, können Sie die Zubereitungszeiten und Leistungsstufen speichern, damit Sie sie nicht jedes Mal neu einstellen müssen.

Sie können zwei verschiedene Einstellungen speichern.

Speichern der Einstellungen

1. **Programmieren... Drücken Sie dann die Taste Speicher ( )**
Erste Einstellung — Einmal (**P1** wird angezeigt)
Zweite Einstellung — Zweimal (**P2** wird angezeigt)

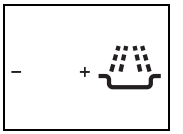

2. Stellen Sie wie üblich das Zubereitungsprogramm ein (Garzeit und Leistungsstufe).



3. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Einstellungen sind nun im Speicher des Mikrowellenherds erfasst.

Verwenden der gespeicherten Einstellungen

Stellen Sie die Nahrungsmittel in die Mitte des Drehtellers, und schließen Sie die Herdtür.

1. **Auswählen... Drücken Sie dann die Taste Speicher ( )**
Erste Einstellung — Einmal (**P1** wird angezeigt)
Zweite Einstellung — Zweimal (**P2** wird angezeigt)



2. Drücken Sie die Taste .
Ergebnis: Die Nahrungsmittel werden wunschgemäß zubereitet.

Ausschalten der Signaltöne

Sie können die Signaltöne jederzeit ausschalten.



1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Stop und + 30s.
   Ergebnis:
   - In der Anzeige wird Folgendes eingeblendet:

   - Nicht bei jedem Tastendruck wird am Mikrowellenherd ein Signalton ausgegeben.



2. Drücken Sie zum Aktivieren der Signaltöne erneut gleichzeitig die Tasten Stop und + 30s.
   Ergebnis:
   - In der Anzeige wird Folgendes eingeblendet:

   - Beim Betrieb des Mikrowellenherds erklingen wieder Signaltöne.

Verwendeten der Kindersicherung

DE

Der Mikrowellenherd ist mit einer speziellen Kindersicherung ausgestattet. Die Sperrfunktion sorgt dafür, dass Kinder oder nicht mit dem Gerät vertraute Personen das Gerät nicht versehentlich in Betrieb nehmen können.

Die Sperre kann jederzeit aktiviert werden.

1. Halten Sie die **Kindersicherungstaste** (🔒) 1 Sekunde lang gedrückt.
   Ergebnis:
   - Das Gerät ist gesperrt (es können keine Funktionen ausgewählt werden).
   - In der Anzeige wird „L“ eingeblendet.

2. Halten Sie die **Kindersicherungstaste** (🔒) 1 Sekunde lang gedrückt, um den Ofen wieder freizugeben.
   Ergebnis: Das Gerät kann nun wieder verwendet werden.

Informationen zum Geschirr

DE

Die Zubereitung von Speisen im Mikrowellenherd ist nur dann möglich, wenn die Mikrowellen die Nahrungsmittel durchdringen können, ohne von dem verwendeten Geschirr reflektiert oder absorbiert zu werden.

Deshalb muss das Geschirr sorgfältig ausgewählt werden. Geschirr, das als mikrowellengeeignet bezeichnet wird, kann problemlos verwendet werden.

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Arten von Geschirr sowie Erläuterungen zur Verwendung des Geschirrs in einem Mikrowellenherd aufgeführt.

Geschirr	Mikrowellen geeignet	Anmerkungen
Aluminiumfolie	✓ ✗	Kann in kleineren Mengen verwendet werden, um bestimmte Bereiche vor Überhitzung zu schützen. Wenn sich die Aluminiumfolie zu dicht an den Innenwänden befindet oder zu viel Folie verwendet wird, kann es zu Lichtbogenbildung kommen.
Backunterlage	✓	Nicht länger als 8 Minuten vorheizen.
Porzellan und Steingut	✓	Porzellan, Töpferware, glasiertes Steingut und feines Porzellan sind in der Regel geeignet, sofern sie keine Metallverzierungen aufweisen.
Einweggeschirr aus Kunststoff **Pappgeschirr**	✓	Einige Tiefkühlgerichte werden in dieser Verpackung geliefert.
Fastfood-Verpackungen		
• Styroporbehälter	✓	Geeignet zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln. Durch Überhitzung kann das Styropor schmelzen.
\		
• Papiertüten oder Papier	✗	Kann Feuer fangen.
• Recyclingpapier oder Metallverzierungen	✗	Kann zu Funkenbildung führen.
Glasgeschirr		
• Kombiniertes Koch- und Anrichtegeschirr	✓	Kann verwendet werden, sofern es keine Metallverzierungen aufweist.
• Feines Glasgeschirr	✓	Kann zum Aufwärmen von Speisen oder Getränken verwendet werden. Dünnes Glas kann bei schnellem Erhitzen springen oder zerbrechen.
• Einmachgläser	✓	Der Deckel muss abgenommen werden. Nur zum Aufwärmen geeignet.
Metall		
• Geschirr	✗	Kann zu Funkenbildung oder Feuer führen.
• Gefrierbeutelverschlüsse	✗	
Papier		
• Teller, Becher, Servietten und Küchenpapier	✓	Kurze Garzeiten und zum Aufwärmen. Ebenso zum Absorbieren überschüssiger Feuchtigkeit.
• Recyclingpapier	✗	Kann zu Funkenbildung führen.
Kunststoff		
• Behälter	✓	Vor allem hitzebeständiger Thermoplastkunststoff. Andere Kunststoffe verformen oder verfärben sich möglicherweise bei hohen Temperaturen. Verwenden Sie kein Melamingeschirr.
• Frischhaltefolie	✓	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten. Sollte die Nahrungsmittel nicht berühren. Nehmen Sie die Folie vorsichtig ab, da heißer Wasserdampf entweicht.
• Gefrierbeutel	✓ ✗	Nur wenn diese koch- oder ofenfest sind. Sollten nicht luftdicht sein. Gegebenenfalls mit einer Gabel einstechen.
Wachs- oder Butterbrotpapier	✓	Kann verwendet werden, um Lebensmittel feucht zu halten und Spritzer zu verhindern.

✓ : Empfehlenswert
✓✗: Mit Vorsicht
✗ : Nicht sicher

Mikrowellenherd reinigen

Folgende Teile des Mikrowellenherds sollten regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Fettspritzern und anderen Nahrungsmittelresten zu vermeiden:

- ***Innen- und Außenflächen***
- ***Herdtür und Türdichtungen***
- ***Drehteller und Drehringe***

☛ Achten Sie darauf, dass die Türdichtungen **IMMER** sauber sind und die Tür ordnungsgemäß schließt.

☛ Wenn der Mikrowellenherd nicht sauber gehalten wird, kann die Oberfläche beschädigt werden. Dies wirkt sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus und verursacht Gefahren.

1. Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch und warmem Seifenwasser. Wischen Sie sie anschließend feucht ab, und lassen Sie sie trocknen.

2. Entfernen Sie Spritzer oder Flecken an den Innenflächen oder auf dem Drehring mit einem Tuch und Seifenwasser. Wischen Sie sie anschließend feucht ab, und lassen Sie sie trocknen.

3. Stellen Sie zum Lösen angetrockneter Nahrungsmittelreste und zum Beseitigen von Gerüchen eine Tasse verdünnten Zitronensaft auf den Drehteller, und erhitzen Sie das Gerät 10 Minuten bei maximaler Leistung.

4. Waschen Sie den spülmaschinengeeigneten Teller bei Bedarf.

☛ Spritzen Sie **NIEMALS** Wasser in die Belüftungsschlitze. Verwenden Sie NIEMALS Scheuermittel oder chemische Lösungsmittel. Seien Sie beim Reinigen der Türdichtungen besonders vorsichtig, damit Folgendes vermieden wird:

- Ansammeln von Nahrungsmittelresten oder Schmutzpartikeln
- Herdtür kann nicht mehr richtig geschlossen werden.

Mikrowellenherd lagern und reparieren

Bei der Lagerung oder Reparatur des Mikrowellenherds sollten einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Der Mikrowellenherd darf nicht verwendet werden, wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind:

- ***Beschädigte Scharniere***
- ***Verschlissene Dichtungen***
- ***Verbogenes oder verbeultes Gehäuse***

Reparaturen sollten nur von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden.

☛ Entfernen Sie **NIEMALS** das Gehäuse des Mikrowellenherds. Wenn der Mikrowellenherd Mängel aufweist und gewartet werden muss oder Sie bezüglich des Betriebs unsicher sind:

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenden Sie sich an das nächste Kundendienstzentrum.

✉ Wenn Sie den Mikrowellenherd zeitweilig nicht verwenden möchten, lagern Sie ihn an einem trockenen, staubfreien Ort.

Grund: Staub und Feuchtigkeit wirken sich unter Umständen nachteilig auf die Funktionsteile des Mikrowellenherds aus.

✉ Dieser Mikrowellenherd ist nicht für den kommerziellen Einsatz geeignet.

DE

Technische Daten

SAMSUNG ist ständig darum bemüht, seine Produkte zu optimieren. Aus diesem Grunde behält sich Samsung Änderungen am Design und an Bedienungsanleitungen vor.

Modell	**MW89M / MW89MST**
Eingangsspannung und Frequenz	230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme Mikrowellenherd	 1250 W
Ausgangsleistung	100 W / 850 W (IEC-705)
Betriebsfrequenz	2450 MHz
Magnetfeldröhre	OM75P (31)
Kühlungsverfahren	Kühlungsventilatormotor
Abmessungen (B x H x T) Gehäuse Garraum	 489 x 275 x 385 mm 330 x 211 x 329 mm
Fassungsvermögen	23 Liter
Gewicht Netto	 Ca. 13,5 kg

Hinweis

Deutsch

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

ELECTRONICS

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Tel : 01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com